

CONTEO COMPACTO Y PRECISO

KL1v

Tu negocio está más ocupado que nunca. Equipa a tu equipo con el contador de tabletas/cápsulas más pequeño, simple y rápido jamás diseñado.

El Kirby Lester KL1v, de Capsa Healthcare, ofrece una eficiencia de conteo inigualable. Con la confianza de más farmacias en todo el mundo que cualquier otra tecnología, el KL1v libera tiempo esencial para lo que realmente importa en tu negocio.



INTERFAZ FÁCIL DE USAR:

Toca, cuenta y listo. Simplifica tu flujo de trabajo con controles intuitivos.

TECNOLOGÍA CONFIABLE

EL DISPOSITIVO DE CONTEO MÁS VENDIDO DEL MUNDO

- Tecnología de conteo preferida: confiada por la mayoría de las farmacias en EE. UU.
- La seguridad de que cada pedido, en todo momento, se cuenta con precisión.

60%

La tecnología es confiada por más del 60 % de las farmacias en EE. UU.


FÁCIL DE USAR, DISEÑADA PARA FLUJOS DE TRABAJO MODERNOS

SIMPLIFICA LAS OPERACIONES DE TU FARMACIA CON FUNCIONES FÁCILES DE USAR.

- Mejora la eficiencia de tu farmacia con una interfaz intuitiva y mensajes útiles para el usuario.
- No requiere calibración ni conexión a sistemas informáticos: solo conéctalo y empieza a usarlo.
- Fácil de aprender, operar y mantener.

INVENTARIO Y MODOS ESPECIALES

Conteo más inteligente: modos avanzados para mayor precisión y facilidad en grandes cantidades.

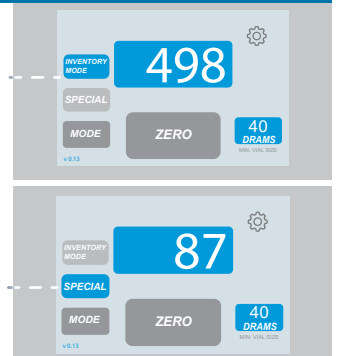

VELOCIDAD Y PRECISIÓN

CUENTA MÁS RÁPIDO, DISPENSA RECETAS CON MAYOR PRECISIÓN Y LIBERA TIEMPO PARA OFRECER UN MEJOR SERVICIO AL CLIENTE.

- Llena una receta de 60 unidades 6.3 segundos más rápido que el conteo manual, y una de 90 unidades 14.3 segundos más rápido.
- Rendimiento de hasta 15 tabletas por segundo.
- Ideal para recetas de 90 días y medicamentos controlados.

HERRAMIENTA ESENCIAL PARA EL INVENTARIO

Garantiza una precisión absoluta en el inventario, algo crucial para medicamentos controlados (el conteo manual tiene, como máximo, un 95 % de precisión).

55%



Acelera el conteo hasta en un 55%

DISEÑO OPTIMIZADO PARA CUALQUIER ESPACIO DE TRABAJO

TAMAÑO PEQUEÑO, GRAN IMPACTO: UN SISTEMA ELEGANTE QUE CABE EN CUALQUIER LUGAR SIN OCUPAR ESPACIO.

- Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio de trabajo abarrotado.
- Versátil para garantizar precisión en prácticamente cualquier entorno de farmacia.

BANDEJA Y EMBUDO QUIET COUNT

Precisión silenciosa: uso sencillo con un diseño lleno de funcionalidades.



KL1v: CUANDO LA PRECISIÓN IMPORTA

VISIÓN

Tecnología de vanguardia y soluciones innovadoras, del pionero en automatización farmacéutica.

VERSÁTIL

Los modos de usuario útiles mejoran la funcionalidad del KL1v, con un diseño optimizado y liviano que se adapta a cualquier entorno.

VER

Tecnología de conteo que "ve" lo que se está contando: el método en el que confían más farmacias que en cualquier otra automatización farmacéutica.

VALOR

Durabilidad reconocida y duradera, historial comprobado y un rápido retorno de inversión medible.



Especificaciones

- **Conteo:** Cuenta casi todos los medicamentos orales sólidos no translúcidos y muchos artículos manufacturados
- **Rendimiento:** Hasta 15 tabletas/cápsulas por segundo
- **Dimensiones:** 14.6" de alto x 12.3" de fondo x 5.7" de ancho (371 x 312 x 145 mm)
- **Peso:** 6.95 lb (3.2 kg)
- **Quiet Count:** Bandeja y embudo con amortiguación de sonido integrada
- **Capacidad de la bandeja:** 800 cc (capacidad máxima aprox. 1,450 tabletas redondas de ibuprofeno de 200 mg)
- **Tamaño máximo de tableta:** 0.86" de largo (22 mm) y 0.74" de ancho (19 mm)
- **Tamaño mínimo de tableta:** 0.125" de diámetro (3.175 mm)
- **Modos:** Especial (para formas irregulares), Inventario (para conteos grandes), Ajuste de sonido
- **Alimentación:** Toma de corriente estándar, 110V/220V/240V, 60Hz/50Hz; fácil adaptación para regiones globales
- **Indicador de tamaño de frasco:** Recomienda el tamaño del frasco (en drams)
- **Limpieza y mantenimiento:** Se recomienda limpieza una vez al día
- **Garantía:** 1 año a partir de la fecha de envío
- **Certificaciones CSA y CE:** Cumple con todos los estándares



PREGUNTA POR EL KL1Plus

para añadir verificación por escaneo, registro de C-II y un historial de cada receta dispensada



OBTÉN MÁS
INFORMACIÓN
SOBRE EL KL1v